Aterm シリーズを Windows®XP でお使いのお客様へ (Windows®XP が PreInstall されたパソコンをご使用の場合)

2001年11月

【著作権者】 NEC アクセステクニカ株式会社

【対象ユーザ】 下記の Aterm を Windows®XP が PreInstall されたパソコンで

ご使用のお客様

AtermIT65 シリーズ, AtermIT65Pro シリーズ

AtermIT65EX シリーズ

AtermIT40/D, AtermIT50 シリーズ AtermIT60L/D, AtermIT60L/D(S)

AtermIT75/60 シリーズ

AtermIW50, AtermIW60/IW60HSDSU

【転載条件】 転載禁止

《お知らせ》

「Atermシリーズ

Windows®Me・Windows®20000Professional サポートユーティリティ集 CD-ROM」

(以下、Me2000 サポート CD-ROM と称します)

をお持ちでないお客様は、あらかじめ AtermStation ホームページから以下のものをダウンロードしておく必要が あります。

・「Windows®XP 対応ドライバセット」

ご注意:「Windows®XP 対応ドライバセット」は解凍してから FD 等に保存しておいてください。

もくじ

- 1. お使いになる前に
- 2. シリアルポート接続の場合
- 3. USB ポート接続の場合
 - 3.1 USB ドライバの手動インストール
 - 3.2 USB ドライバのアンインストール
- 4. ダイヤルアップ接続アイコンの作成
 - 4.1 ダイヤルアップ接続アイコンの作成
 - 4.2 TCP / IP の設定
 - 4.3 インターネットへの接続
- 5. ユーティリティのインストール
- 6. ファームウェアのバージョンアップ

1. お使いになる前に

Windows®XP が PreInstall されたパソコンで Aterm シリーズ をご使用になる場合には、シリアルモデムや USB ドライバを 手動でインストールすることが必要です。

Me2000 サポート CD-ROM をお持ちでないお客様は、あらかじめ AtermStation ホームページから以下のものをダウンロード しておいてください。

・「Windows®XP 対応ドライバセット」

お使いのパソコンによっては、Windows®XP で表示される画面が、下記で説明している画面と異なることがあります。

《お知らせ》

- Me2000 サポート CD-ROM をお持ちでないお客様は 「Windows®XP 対応ドライバセット」を 解凍して FD 等に保存しておいてください。
- ・本文内で「AtermIT」と説明している部分はお使いの 機種により適宜お読み替えください。

作業手順__

COM ポートへのインストール (USB ポート使用 の場合は、ドライバのインストールを行う)

インターネット接続の設定を行う。

ユーティリティをインストールする。

ファームウェアをバージョンアップする。

2. シリアルポート接続の場合

COM ポートへのインストール

本装置をシリアルポートに接続する場合は、「AtermIT 128K Support Series」を COM ポートヘインストールします。

- 1. Windows®XP を起動する。
- 2. パソコンのシリアル (COM) ポートと本装置のシリアルポートを接続する。
- 3. Windows **の[スタート]ボタン [コントロールパネル] の順にクリックする。** コントロールパネルが表示されます。
- 4. 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックする。
- 「電話とモデムのオプション」をクリックする。
 「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。
- 6. [モデム]タブをクリックする。



7. [追加]をクリックする。

「ハードウェアの追加ウィザード」が起動します。




8. 「モデムを一覧から選択するので検出しない」をチェックし、 [次へ]をクリックする。



9. 「ディスク使用] をクリックする。



10.Me2000 サポート CD-ROM または解凍した「Windows®XP 対応ドライバセット」を 用意し、[参照]をクリックする。

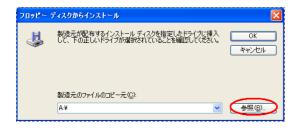


11.Me2000 サポート CD-ROM をお持ちの方は
[D:¥USB¥WIN2000]
(DはC D-ROM ドライブ名)
それ以外の方は
[A:¥ATERMITDRV¥INTNET¥WINXP2K]
(A は FD ドライブ名)


12. [OK]をクリックする。




13.「AtermIT 128K Support Series」を選択し、[次へ]を クリックする。

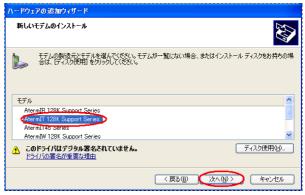


14.「選択したポート」を選択し、インストールする COM ポートを選択し、[次へ] をクリックする。

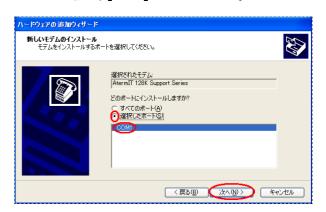

15. [続行]をクリックする。

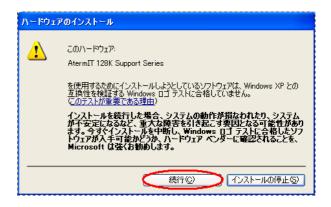

16. [完了]をクリックする。

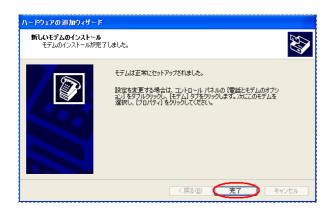

17. [OK]をクリックする。




「電話とモデムのオプション」が終了します。

COM ポートへのインストールの確認

- 「AtermIT 128K Support Series」が COM ポートヘインストールされたことを確認します。
- 1.Windows の [スタート] ボタン 「コントロールパネル」の順にクリックする。

コントロールパネルが表示されます。

- 2.「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする。
- 3.**「システム」をクリックする。** 「システム」画面が表示されます。
- 4. [ハードウェア]タブをクリックする。
- 5. [デバイスマネージャ]をクリックする。
- 6.「モデム」をクリックし、[AtermIT 128K Support Series] が表示されていることを確認する。

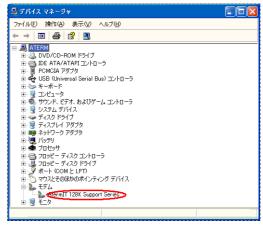

続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコン を作成する場合は、4章へ進んでください。

3. USB ポート接続の場合

3.1 USB ドライバの手動インストール

USB ドライバのインストール

本装置を USB ポートに接続する場合は、「AtermIT 128K Support Series for USB」をインストールします。

1. Windows®XP を起動する。

起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させて ください。

- 2. Me2000 サポート CD-ROM または解凍した「Windows®XP 対応ドライバセット」を 用意する。
- 3.パソコンの USB ポートと本装置の USB ポートを USB ケーブルで接続する。

接続を確認したら、本装置の電源を ON にしてください。 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。


4.「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を 選択し、[次へ]をクリックする。



5.「次の場所で最適なドライバを検索する」を選択し、 「リムーパブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)」 を検索」をチェックし、[次へ]をクリックする。



6. [続行]をクリックする。

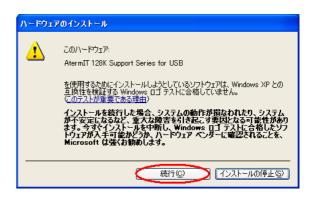

7. [完了]をクリックする。



「新しいハードウェアの検出ウィザード」が終了します。

USB ドライバのインストールの確認

「AtermIT 128K Support Series for USB」がインストールされたことを確認します。


1.Windows の [スタート] ボタン [コントロールパネル] の順にクリックする。

コントロールパネルが表示されます。

- 2.「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする。
- 3.「システム」をクリックする。

「システム」画面が表示されます。

- 4. [ハードウェア]タブをクリックする。
- 5. [デバイスマネージャ]をクリックする。
- 6. 「モデム」をクリックし、[AtermIT 128K Support Series for USB] が表示されていることを確認する。

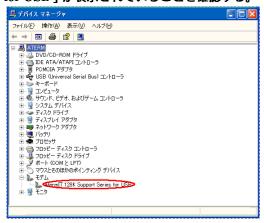

続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコンを作成する場合は、4章へ進んでください。

《注意》

- ・[AtermIT 128K Support Series for USB] に「!」 が表示される場合、インストールが失敗した可能性が あります。この場合は、USB ドライバのアンインストールを実行した後、インストールをやり直してください。
- ・USB ドライバのインストールが失敗し、やり直す場合には、使用するパソコンの USB ポートを変えてみることを推奨します。

3.2 USB ドライバのアンインストール

パソコンに本装置の USB ドライバを正常にインストールできなかった場合や、パソコンを USB ドライバインストール前の 状態に戻したい場合は、USB ドライバのアンインストールを行います。

- 1.起動中のアプリケーションをすべて終了させる。
- 2.Me2000 サポート CD-ROM または解凍した「Windows®XP 対応ドライバセット」を 用意する。
- 2. Windows の [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
- 3.名前の欄に下記のように入力する。

Me2000 サポート CD-ROM をお持ちの方は D:¥USB¥ITUSBUninst.exe (DはCD-ROMドライブ名)

それ以外の方は

A:¥ATERMITDRV¥USB¥ITUSBUninst.exe (AはFDドライブ名)

- 4. [OK]をクリックする。
- 5. 「AtermIT シリーズ USB ドライバを削除します。よろしいですか?」と画面に表示されるので、[はい]をクリックする。 アンインストーラが起動し、アンインストール作業を実行します。

4. ダイヤルアップ接続アイコンの作成

4.1 ダイヤルアップ接続アイコンの作成

プロバイダにダイヤルアップ接続するためのアイコンを作成します。尚、設定内容はプロバイダによって異なるため、詳細はご利用になるプロバイダにお問い合わせください。


1. Windows の [スタート] ボタン [コントロールパネル] の順にクリックする。

コントロールパネルが表示されます。

2.「ネットワークとインターネット接続」をクリックする。




3.「ネットワーク接続」をクリックする。

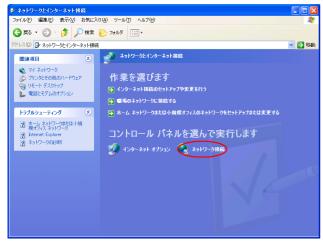

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

4.[新しい接続を作成する]をクリックする。

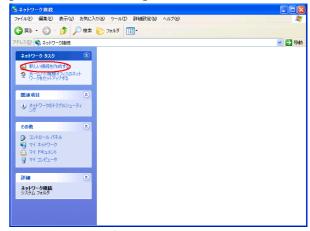

「新しい接続ウィザード」画面が表示されます。

5.[次へ]をクリックする。




6.「インターネットに接続する」を選択し、[次へ]をクリック する。



7.「接続を手動でセットアップする」を選択し、[次へ]をクリックする。




8.「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、[次へ]をクリックする。

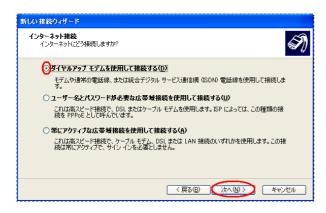

9.接続に使うデバイスを選択する。


シリアルポート接続の場合

「モデム - AtermIT 128K Support Series(COM×)」を 選択し、[次へ] をクリックする。

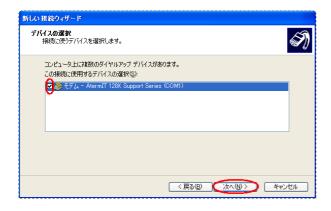


USB ポート接続の場合


「モデム - AtermIT 128K Support Series for USB (COM×)」を選択し、[次へ] をクリックする。

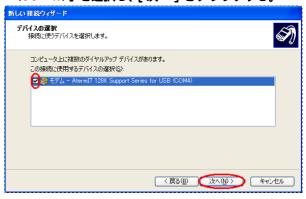


10.「ISP 名」(アクセスポイント名)を入力し、[次へ]を クリックする。

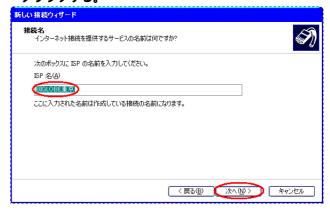

11.「電話番号」(アクセスポイントの電話番号)を入力し、 [次へ]をクリックする。

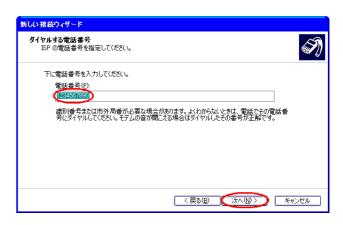

12.インターネット接続に必要なアカウント情報を入力し、[次へ]をクリックする。

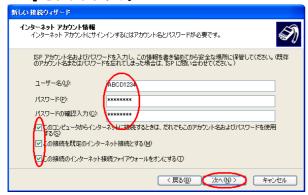

13. [完了]をクリックする。



「新しい接続ウィザード」が終了し、「接続」画面が表示されます。


14.このまま「TCP/IP の設定」を行う場合は、[プロパティ] をクリックする。設定を行わない場合は、[キャンセル] をクリックする。




4.2 TCP/IPの設定

ご利用になるインターネットサービスプロバイダのサーバの情報を設定します。プロバイダから通知された DNS(ドメインネームシステム)サーバーなどの情報が必要です。


- 1.作成された[ダイヤルアップ接続]アイコンを右クリックし、 ショートカットメニューの[プロパティ]をクリックする。
- 2. [ネットワーク] タブをクリックする。
- 3. [設定]をクリックする。

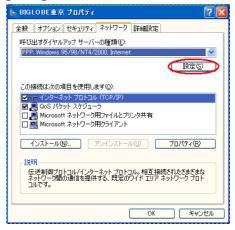

4.すべての のチェックを外し、[OK]をクリックする。




5. [インターネット プロトコル (TCP/IP)] をチェックし、 [プロパティ] をクリックする。

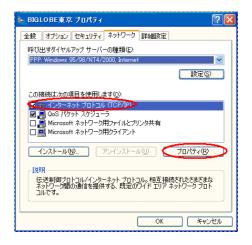


6. [IP アドレスを自動的に取得する] が選択されていることを確認し、[次の DNS サーバーのアドレスを使う] をクリックし、DNS サーバーを設定する。

[優先 DNS サーバー] にプロバイダから通知された DNS サーバの IP アドレスを入力してください。プロバイダによっては、DNS サーバーの IP アドレスを入力する必要がない場合もあります。その場合は [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] をチェックしてください。

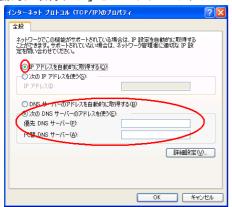


- 7. [詳細設定]をクリックする。
- 8.[IP ヘッダの圧縮を使う]の のチェックを外し、[WINS] タブをクリックする。

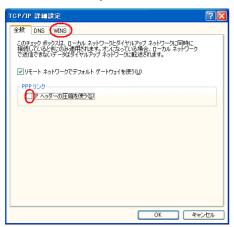

9. [NetBIOS over TCP/IP を無効にする] をクリックし、 [OK] をクリックする。




- 10. [OK]をクリックする。
- 11. [詳細設定]タブをクリックする。
- 12. [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを 保護する]をチェックし、[OK]をクリックする。

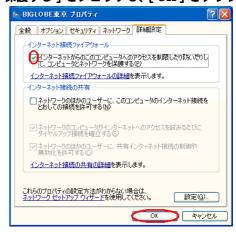

4.3 インターネットへの接続

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接続操作で確認します。

1.作成された [ダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックする。

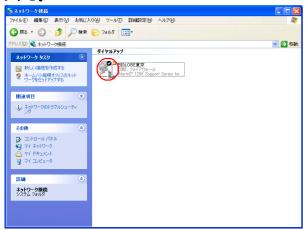


「接続」画面が表示されます。

2.「プロパティ」をクリックします。



3「構成」をクリックします。

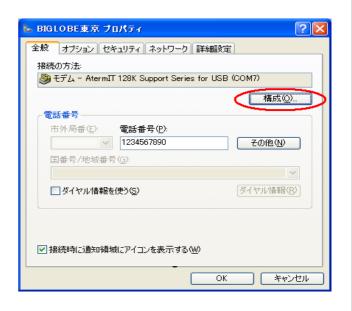

4 モデムのプロトコルを PPP(64K)にする。 128K マルチリンク通信で使用する場合は PPP(128K)にする。 「OK」をクリックする。



5「OK」をクリック



6. [ダイヤル]をクリックする。



アクセスポイントにダイヤルされます。

接続されると「ユーザー名」と「パスワード」が確認され、 インターネットへの接続が完了すると、画面右下のタスクト レイに「ダイヤルアップ接続アイコン」が表示されます。

7.電子メールソフトや WWW プラウザなどのアプリケーションを起動する。

この状態で、さまざまなインターネットアプリケーションを使用できます。

8.インターネットへの接続を切断するときには、タスクトレイの「ダイヤルアップ接続アイコン」をダブルクリックし、[切断]をクリックする。

回線が切断されます。

5. ユーティリティのインストール

本装置のユーティリティ類をインストールします。 ユーティリティ類は、AtermStation で公開されている該当機 種の最新バージョンのものをダウンロードしてきて、 インストールすることを推奨します。

6. ファームウェアのバージョンアップ

本装置のファームウェアが最新でない場合、

AtermStation で公開されている該当機種の最新バージョンの ものをダウンロードしてきて、バージョンアップすることを推 奨します。